


Aerial X

REV.E1

### ハードウェアの一覧:

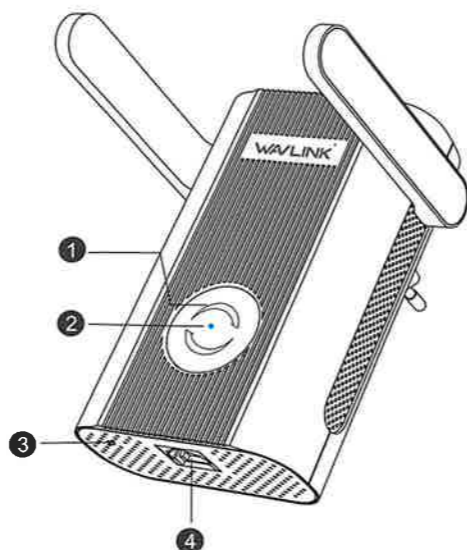

- ① LEDステータスインジケータ
- ② WPS ボタン
- ③ リセットボタン
- ④ LANポート

#### デフォルトパラメータ

ログインサイト: <http://wifi.wavlink.com>  
 デフォルトのIP: 192.168.10.1  
 ログインパスワード: admin

2.4G SSID: WAVLINK-N  
 5G SSID: WAVLINK-AC

#### LEDインジケータ

ピンク	リピーターが起動しています。
青色の点滅	点滅が遅い場合: Wi-Fi中継器がWPSボタンでPCまたはスマートフォンに接続しています。 点滅が速い場合: Wi-Fi中継器はWPSボタンでAPまたはルーターに接続しています。

#### APモードでのLEDインジケータの状態

青色	ネットワークに接続しています。
赤色の点滅	ネットワークに接続していません。

#### リピータモードでのLEDインジケータの状態

青色	Wi-Fi信号強度: 75%~100%
黄色	Wi-Fi信号強度: 50%~75%
赤色	Wi-Fi信号強度: <50%
赤色の点滅	ネットワークに接続していません。

### リピーターモード 設定ガイド (Wi-Fiシングル増強)

#### 1 設備に接続する

##### コンピューター



- 有線LANでインターネットに接続している場合は、LANケーブルをパソコンから抜いてください。
- パソコンのWi-Fi受信機能をオンにします。
- タスクバーのWi-Fiアイコンをクリックして、WAVLINK-NまたはWAVLINK-ACを選択します。

##### スマートフォン/タブレット



- スマートフォンのWi-Fiリストを開けます。
- Wi-Fi信号を探します。
- WAVLINK-NまたはWAVLINK-ACに接続します。

#### 2 設置

- ブラウザを起動し、アドレスバーに [wifi.wavlink.com](http://wifi.wavlink.com) または [192.168.10.1](http://192.168.10.1) とログインパスワードを入力して、[スタート] をクリックします。最初のログインパスワードは admin です (注: パスワードは小文字です)。



ログインページが表示されない場合はよくある質問 Q1 をご参照ください。

- ログインした後、「システム設定」に入ってから、言語、国/地域とタイムゾーンを選択して新しいパスワードを設定します。「次へ」をクリックします。



ご注意: セキュリティ上の理由により、デフォルトのパスワード admin を変更することをお勧めします。

- 「リピーターモード」と、「Wi-Fi選択」をクリックして、ルーターのWi-Fi (メインネットワーク) を選択し、パスワードを入力します。Wi-Fi中継器のネットワーク名をルーターのネットワーク名と同じに設定することもできるし、新しい名前を設定することもできます。最後に、ページ情報が正しいことを確認した後、「接続」をクリックします。



#### 3 リピーターモードの接続図

- Wi-Fi中継器がルーターWi-Fiが届く範囲内であることを確認しながら、ルーターとユーザー端末の中央にWi-Fi中継器を配置します。
- 上記の操作が完了したら、LEDステータスインジケータが点灯するまで待ちます。Wi-Fi信号が弱い場合は、信号を強くするまでWi-Fi中継器をルーターの近くに移動します。



**理想的な場所**  
 LEDステータスインジケータ  
 青色: 信号が非常にいい  
 黄色: 信号がいい

**遠すぎる場所**  
 LEDステータスインジケータ  
 赤色: 信号が悪い  
 赤色の点滅: 信号がありません

#### ヒント:

- スマートフォンを利用して、Wi-Fi中継器の適切な配置場所を見つける方法: スマートフォンのWi-Fi信号 (ルーターから) がフルに表示されている所は、Wi-Fi中継器を配置する理想的な場所です。逆に、Wi-Fi中継器はルーターから離れすぎて、Wi-Fi信号をより良く受けられるためには近くに移動する必要があります。
- 2.4Gおよび5G Wi-Fi中継器のネットワーク名を新しく設定していない場合、システムは拡張ネットワーク名をそれぞれ「ルーターのWi-Fi名+ EXT2.4G」および「ルーターのWi-Fi名+ EXT5G」にデフォルト設定します。
- 2.4Gおよび5Gリピーターのパスワードは、ルーターのパスワードと同じです。ご承知ください。

#### Wi-Fiリピーターモード WPSボタンを使ってルーターと接続する

##### 接続



WPSボタンを1-2秒間押し続けます

- Wi-FiルーターのWPSボタンを1-2秒間押し続けます。
- Wi-Fi中継器のWPSボタンを1分間押し続けます。

ヒント: Wi-Fi中継器のLEDが点灯したままになり、接続が成功したことを示します。



プレス



押す

## APモード 設定ガイド (有線LANをWi-Fi(無線化)にする)

### 1 設備に接続する

#### コンピューター



#### スマートフォン/タブレット



1. LANケーブルをパソコンから抜いてください。
2. パソコンのWi-Fi受信機能をオンにします。
3. タスクバーのWi-Fiアイコンをクリックして、**WAVLINK-N** または**WAVLINK-AC**を選択します。

1. スマートフォンのWi-Fiリストを開けます。
2. Wi-Fi信号を探します。
3. **WAVLINK-N**または**WAVLINK-AC**に接続します。


### 2 設置

1. ブラウザを起動し、アドレスバーにwifi.wavlink.comまたは192.168.10.1とログインパスワードを入力して、[スタート]をクリックします。最初のログインパスワードはadminです(注:パスワードは小文字です)。



ログインページが表示されない場合はよくある質問Q1をご参照ください。

2. ログインした後、「システム設定」に入ってから、言語、国/地域とタイムゾーンを選択して新しいパスワードを設定します。「次へ」をクリックします。

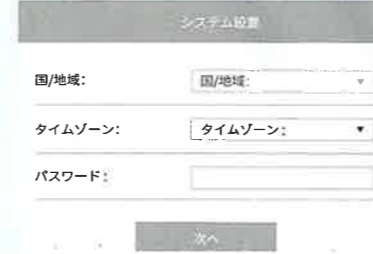


ご注意: セキュリティ上の理由により、デフォルトのパスワードadminを変更することをお勧めします。

3. Wi-Fi名を設定する



### 3 APモード接続図

設定完了後、LANケーブルをWi-Fi中継器のLANポートに差し込んでネットワークに接続します。

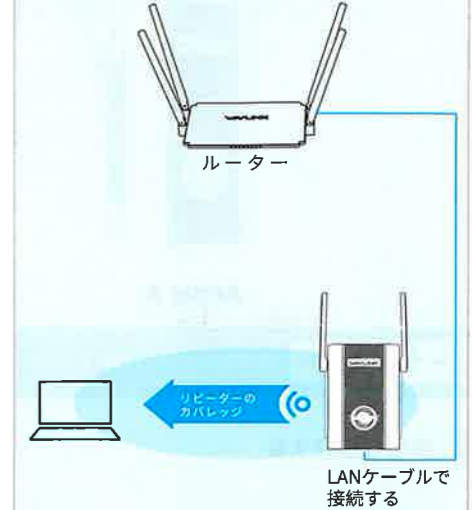

## Wi-Fi中継器の管理

### ログインパスワードの変更方法

1. <http://wifi.wavlink.com>をアクセスして、デフォルトのパスワード(admin)でログインします。
2. [設置] -> [システムの安全]を選択します。
3. 手順によりデフォルトのパスワードと新しいパスワードを入力して(大文字と小文字をご注意ください)、[適用]をクリックして確認します。



4. 新しいパスワードでログインできる場合、パスワードは正常に変更されました。

### ワイヤレスネットワーク設定の基本操作

1. [Wi-Fi] -> [Wi-Fiの設置]を選択します。
2. リピーターワイヤレスネットワークを設定します。
3. [適用]をクリックして、リピーターが再起動します。



### ファームウェアのアップグレード

ファームウェアのアップグレードはWi-Fi中継器のバグを修正することができます。ただし、Wi-Fi中継器のファームウェアが正しく機能する場合は、そのファームウェアをアップグレードすることはお勧めしません。



1. [ブラウズ]または[ファイルを選択する]をクリックして、ダウンロードした新しいファームウェアファイルを見つけます。
2. [適用]ボタンをクリックして、ファームウェアのアップグレードが完了するまで数分待ちます。

アップグレードのアップグレードを中断した場合、保証は無効になります。

#### ご注意:

1. 当社のウェブサイト[www.wavlink.com](http://www.wavlink.com)からWi-Fi中継器の最新のファームウェアファイルをダウンロードします。[設定] -> [ファームウェアのアップグレード]をクリックします。
2. ウェブブラウザを閉じたり、デバイスから切断したりして、アップグレードを中断しないでください。中断された場合、ファームウェアのアップグレードは失敗します、その場合は弊社までお問い合わせください。

## よくある質問

**Q1. Wi-Fi中継器の管理画面にアクセスできないときはどうすればいいですか?**

- <http://wifi.wavlink.com>がブラウザのアドレスバーに正しく入力されていることをご確認ください。もしくは<http://192.168.10.1>をお試し下さい。他のブラウザでもう一度お試しください。
- コンピュータが自動的にIPアドレスを取得するように設定されていることを確認してください。
- 入力したURL<http://wifi.wavlink.com>が正しいかどうかを確認してください。

**Q2. 設定完了後、インターネットに接続出来ない場合はどうすればいいですか?**

- ルーターのパスワードを正しく入力されていることをご確認ください。
- Wi-Fi中継器はルーターに遠すぎるかをご確認ください。(近い所でお試しください。)他のデバイスでもお試しください。
- Wi-Fi中継器を工場出荷時(既定)の設定にリセットし、再設定してください。

**Q3. Wi-Fi中継器を工場出荷時(既定)の設定に戻すにはどうすればいいですか?**

- 電源を入れた後、ピン等を使い、底部の小穴を8秒長押しをしてください。それで、工場出荷時の設定に戻ります。2分間後<http://wifi.wavlink.com>にアクセスをして設定できます。

**Q4. 設置完了後、どうやって管理画面にアクセスしますか?**

- コンピューターやスマートフォンやタブレットなどが中継SSIDに接続されていることをご確認ください。
- スマートフォンのブラウザバーに<http://ap.setup>をご入力ください。

**Q5. 設置完了後、中継SSIDとパスワードは変更できますか?**

- 変更できます。
- 本製品の設定ガイドの [Wi-Fi中継器の管理] をご参照ください。

**Q6. ルーターのワイヤレスMACフィルタリング、ワイヤレスアクセス制御、またはアクセス制御リスト (ACL) を開いた後、Wi-Fi中継器が接続できますか?**

- ルーターのこれらの機能を無効にして、この説明書の通りにAPモードとリピーターモードを設定してください。

詳細につきましては、[www.wavlink.com](http://www.wavlink.com)をご参照ください。